
S1 AMP-11 取扱説明書

本器の概要

S1 AMP-11 は専用の電流センサー (CT-24) 又は、近接センサー (SS-20) と組み合わせる事により、 測定対象機器と電気的な接続をせずに電流の断続やパチンコ玉、或 はパチスロのメダルなどの通過を検出します。

S1 AMP-11 と付属線

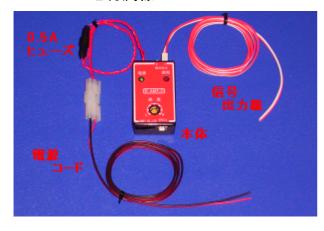

仕 様

雷 AC24V 源 雷 流 35mA 以下 感知電圧 1.5mV 以上 フォトモス • ON • OFF 出力信号 AC - DC100V MAX 100mA 出力時間 $35 \text{msec} \pm 5 \text{msec}$ 0~50°C 使用温度範囲 外形寸法 $W40 \times H70 \times D15$


(突起部を除く)

注意事項

本器 S1 AMP-11 は通常の使用において電源通電後、約20秒の立ち上がり時間を必要とします。 テストを行うときはご注意ください。

又、通電後2~3分で最高感度になりますので微弱信号を入力する時は、ウォーミング・アップ時間を長めに見る必要があります。

電流センサーCT-24 と近接センサーSS-20

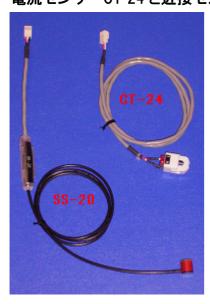

電流センサー CT-24 (最小感知電流 0.7mA) 本体 (S1 AMP-11) の信号入力コネクターと接続 します。

センサー部のフックを開き、検知したい配線の 1 本をU字部分に入れてロックします。

配線を噛みこまないよう注意して下さい。

CT-24 を使用する場合は基本的に本体

(S1 AMP-11)の感度は最大側「H」(時計方

向) いっぱいに回して使用します。

最初にセンサー部の感度切り替えスイッチを L側(低感度)に合わせてテストを行い、検知 できない様でしたらスイッチをH側(高感度) に切り替えてください。誤動作がなければL・Hの何れでもかまいません。 (この場合の誤動作とは、測定部の電流が流れた時と遮断された時、それぞれに 1回ずつ本体の S1 AMP-11 から出力信号が出力されることをいいます)

注意事項

このセンサーは測定部の電流が流れる時に本体(S1 AMP-11)出力がONするか、 遮断された時にONするかのどちらか一方で作動します。

その選択は測定部の配線とセンサーの向きにより決まります。

近接センサー SS-20(パチンコ玉・パチスロメダルで最長感知距離 12mm)

本センサーのコネクターを本体(S1 AMP-11)の信号入力コネクターに接続します。 センサー部を感知したい部所に両面テープで固着します。

試験的に玉やメダルを流しながら、本体(S1 AMP-11)の感度∨Rを回して調整して下さい。目盛りを中央にすると約8mm位の感知距離になります。

注意事項

本センサーSS-20 は移動する金属のみに感知します。

センサー部の固着は確実に行って下さい。

センサー部の周辺(20m位)で金属系の物が動くような場所は誤動作することがありますので注意して下さい。

新潟県三条市石上 1 - 6 - 5 三 栄 実 業 株 式 会 社 TEL 0256-33-1590

FAX0256-33-1957